



TR 280i
ELECTRONIC INJECTION SYSTEM

Manual de usuario



*Modelo sin el kit de homologación

Desde OSSA Motor queremos agradecer que haya adquirido uno de nuestros productos.

Es muy importante que lea detenidamente este manual para un buen funcionamiento y mantenimiento de su nueva TR 280i.

Como propietario de una motocicleta OSSA, usted forma parte de un grupo exclusivo: Acaba de adquirir un modelo único, el primero del relanzamiento de OSSA. La TR 280i es la carta de presentación de la nueva OSSA Factory. Ha supuesto el regreso, 25 años después, de la mítica marca del trébol que en los años 60 y 70 logró un amplio reconocimiento a nivel internacional más allá del mundo del motociclismo. Es decir, se trata de una pieza realmente especial,

destinada a formar parte de la historia de la marca, del trial y del motociclismo.

La TR 280i es una motocicleta pensada para la competición y adaptada a la normativa de circulación para su uso en vías públicas. Es una moto diseñada para las competiciones de trial, eso significa que sus características son las mejores para esta disciplina. Un peso muy ligero, una relación de marchas y una transmisión cuidadosamente regladas así como la distribución de sus elementos, la convierten en una motocicleta revolucionaria y técnicamente muy avanzada.

Las motocicletas OSSA han sido diseñadas, ensambladas y testadas por expertos y cada una de sus piezas ha sido fabricada bajo la supervisión de los ingenieros de OSSA para obtener el mejor resultado y las mejores prestaciones.

En OSSA Motor sabemos que cada modelo de motocicleta es único y tiene unas características propias, es por eso que dedicamos mucho tiempo a la investigación y al diseño de cada pieza.

Importante

Lea con atención este manual y consérvelo, en él encontrará las especificaciones técnicas para un buen uso y mantenimiento de su nueva motocicleta OSSA TR280i. En este manual se muestran los aspectos mas comunes para la conservación y puesta a punto de la moto, sin embargo, en caso de duda o aspectos que no se reflejan en este manual deberá consultarlos con el distribuidor oficial OSSA o con algún técnico especialista.

Siga cada paso de las instrucciones que aquí se detallan para obtener un buen resultado.

La lectura de dichas instrucciones viene acompañada de unos iconos para una interpretación mas rápida y fácil.



ATENCIÓN - Este símbolo indica especial atención!



INFORMACIÓN - Nota informativa, consejo.

Algunas de las indicaciones especificadas en este manual son para prevenir posibles daños personales y/o materiales. No seguir las instrucciones puede tener graves consecuencias, pudiendo incluso poner en riesgo la vida de personas.

Este manual ha sido confeccionado con la configuración actual de la OSSA TR280i, no obstante OSSA Motor se reserva el derecho a realizar cambios en dicha configuración sin previo aviso a los consu-

midores. Si esto ocurriera su concesionario le facilitará la información.



- Esta moto ha sido concebida para llevar a una sola persona. No lleve nunca pasajeros!
- No lleve equipaje.
- Cualquier sobrecarga podría desestabilizar la moto pudiendo causar un accidente con el riesgo de sufrir graves heridas o incluso la muerte.





La seguridad de los demás así como la suya propia son muy importantes a la hora de pilotar una motocicleta.

A continuación le mostramos algunos consejos muy importantes para hacer un buen uso de su moto.

- Conduzca siempre con responsabilidad
- Use siempre casco
- No conduzca nunca por encima de sus limitaciones
- No lleve pasajeros
- Esta moto esta preparada para ser usada en zonas urbanas y en el campo. En cualquier caso haga un uso respetando a las demás personas y el medio ambiente. Si en su zona geográfica esta limitado el uso campo a través, deberá respetar la legislación.
- Use siempre una equipación apropiada y los accesorios de protección. Guantes, botas, un pantalón grueso entre otros son recomendables. No use ropa holgada que pueda engancharse con algún mecanismo de la moto.
- Cuidado con el escape! El sistema de escape se calienta mucho durante y después del uso de la motocicleta. En caso de quemaduras visite rápidamente un médico.
- Tómese el tiempo necesario para familiarizarse con su nueva moto.
- No conduzca nunca si ha consumido bebidas alcohólicas o

cualquier tipo de sustancia (medicamentos, drogas...) que pueda mermar sus aptitudes de conducción.

- Haga un buen mantenimiento de su motocicleta para evitar averías durante la conducción.
- No limpie la motocicleta con maquinaria de agua a presión, puede dañar los componentes.
- No utilice la motocicleta para transportar equipajes ni remolques. En el caso de que deba llevar equipaje, éste deberá ser ligero, poco voluminoso y que no altere la conducción. Vigile que no queden sueltas correas u otros elementos que puedan engancharse con algún mecanismo. No cargue nunca peso en el manillar, horquilla o guardabarros. Extreme su precaución cuando lleve algún equipaje.

Introducción	3	Cadena	
Aviso importante	4	Reglajes de tensión	39
Seguridad	5	Lubricación de partes móviles	40-42
Contenido	7	Neumáticos	
Datos técnicos	8-9	Presión y estado	43
Recomendaciones	10	Control de aceite del cárter	
		Llenado y vaciado	44
Sección 1 - Componentes	11	Frenos	45
Localización	12-14	Pares de apriete	46
Multifunción	15-22		
Cuadro de mandos	23	Almacenaje	47
Suspensión delantera		Diagnóstico de averías	48-52
Reglajes	24	Homologación, numero de serie y llave	54-58
Purgador de aire	24	Condiciones de garantía	59-66
Suspensión trasera		Consideraciones finales	67
Reglajes	25		
Purgador de aire	25		
Inmovilizador antirrobo	26		
Palanca de arranque	27		
Depósito de gasolina	28		
Tapa superior moto	29		
Sección 2 - Mantenimiento y operaciones básicas	31		
Cuadro de mantenimiento	32-33		
Reglajes de los mandos de la moto	34		
Conexiones eléctricas	35		
Filtro de aire	36		
Radiador	37		
Bujía	38		

Datos técnicos



MOTOR

Cilindrada	272,2 cc
Tipo	Monocilíndrico dos tiempos invertido con admisión por láminas directamente al cárter
Sistema de refrigeración	Líquida
Diametro x Carrera	76x60 mm
Alimentación	EFI Kokusan Battery-less System
Encendido	Volante magnético digital CDI Kokusan
Embrague	Mando hidráulico

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	6 velocidades
Transmisión	Primaria por engranajes, secundaria por cadena
Engrase motor	Mezcla 0,9% Aceite 100% sintético
Engrase cambio y embrague	350 cc. de aceite tipo Gear Extreme 75 W

CHASIS

Tipo	Perfil tubular en acero CR-MO, con pipa y parte inferior forjada de aluminio
Suspensión delantera	Horquilla con barras de aluminio, 40 mm diámetro Marzocchi regulable en extensión y compresión
Suspensión trasera	Sistema de progresividad variable con monoamortiguador TTX OHLins regulable en extensión y compresión
Freno delantero	Disco de 185 mm de diámetro con pinza de cuatro pistones
Freno trasero	Disco de 150 mm de diámetro con pinza de dos pistones
Rueda delantera	De 28 radios con neumático 2,75x21
Rueda Trasera	De 28 radios con neumático 4,00x18 sin cámara
Protector motor	Construido en AA7075 T6
Pedal arranque	Aluminio forjado
Pedal de cambio y freno	Aluminio forjado con puntera retráctil



PESOS Y MEDIDAS

Distancia entre ejes	1.328 mm
Altura asiento	655 mm
Distancia libre al suelo	340 mm
Capacidad depósito	2,6 litros
Peso en vacío	64 Kg

Recomendaciones



Es muy importante tener en cuenta algunas recomendaciones para un buen funcionamiento de su motocicleta.

- Se recomiendan 12 horas de rodaje para un buen funcionamiento y duración del motor.
- Es importante tener el motor en marcha unos minutos hasta que la temperatura sea la correcta para un buen funcionamiento.
- El engrasado del motor se hace mediante mezcla de gasolina-aceite en una proporción de aceite del 0,9%. Usar siempre aceite sintético.
- Cuando la moto es nueva debe hacer el primer cambio de aceite después de las 5 horas de funcionamiento y hacer un 2º cambio a las 12 horas.

Sección 1 - Componentes

Localización de elementos



- 1 Guardabarros delantero
- 2 Multifunción OSSA
- 3 Ventilador y radiador
- 4 Cilindro
- 5 Bujía
- 6 Guía cadena
- 7 Neumático delantero
- 8 Botella suspensión delantera
- 9 Barra suspensión delantera
- 10 Palanca de cambio de marchas
- 11 Cadena
- 12 Patín cadena
- 13 Protector corona trasera
- 14 Neumático trasero



*Modelo sin el kit de homologación

- 15 Pinza de freno trasero
y bloqueo antirrobo
- 16 Escape
- 17 Palanca de arranque
- 18 Depósito de combustible
- 19 Disco de freno trasero
- 20 Basculante
- 21 Palanca de freno trasero
- 22 Protector del cárter
- 23 Pinza de freno delantero
- 24 Disco de freno delantero



*Modelo sin el kit de homologación

Localización de elementos



- 25 Maneta de freno delantero
- 26 Puño del gas
- 27 Mecanismo del puño del gas
- 28 Bomba de freno delantero
- 29 Regulación botella suspensión derecha
- 30 Multifunción OSSA
- 31 Regulación botella suspensión izquierda
- 32 Bomba de embrague
- 33 Mandos iluminación
- 34 Maneta de embrague
- 35 Equipo óptico



*Modelo sin el kit de homologación

El multifunción que incorpora la OSSA TR280i junto con los indicadores luminosos situados junto a él, nos proporcionaran unas informaciones muy útiles en todo momento.

El multifunción consta de una centralita con una pantalla LCD colocada en una consola con los indicadores luminosos, situada en la parte central del manillar.

Las informaciones que se indican en el multifunción son; nº de revoluciones a las que gira el motor, velocidad, distancia recorrida, distancia total recorrida, hora, velocidad media, velocidad máxima, temperatura ambiental, tiempo de funcionamiento y tiempo total. Este dispositivo cuenta con una unidad de memoria interna que almacena algunos datos como Km totales y tiempo total aunque esté apagado.

Algunos parámetros se pueden personalizar, puede contar en Km o en millas. También podemos cambiar el valor de circunferencia de rueda.

Un sensor de temperatura nos avisará cuando la temperatura del motor sea excesiva con un LED amarillo (1).

Otro sensor nos avisará con un LED rojo (2) cuando el régimen de giro del motor sea excesivo.



Multifunción



Características técnicas

Funciones	Símbolo	Características técnicas	Incrementos	Precisión
Velocidad actual	SPD	4 - 399,9 Km/h o M/h	0,1 Km/h o M/h	+/- 0,1%
Tacómetro	RPM	0 - 19999 rpm	10 rpm	+/- 0,1%
Barra tacómetro	-	0 - 12000 rpm	Variable	+/- 0,1%
Velocidad máxima	MS	4 - 399,9 Km/h o M/h	0,1 Km/h o M/h	+/- 0,1%
Distancia recorrida	DST	0,0 - 19999 Km / M	0,1 Km/h o M/h	+/- 0,1%
Tiempo de marcha	TT	0 - 9999 horas 59 minutos	1 segundo	+/- 0,1%
Cuenta kilómetros	ODO	0,0 - 999999	1 Km	+/- 0,1%
Tiempo de funcionamiento	RT	0 - 999 horas 59 minutos	1 minuto	+/- 0,1%
Tiempo de funcionamiento acumulado	ART	0 - 9999 horas 59 minutos	1 minuto	+/- 0,1%
Reloj	00:00:00	12:59:59 - 23:59:59	Cada salida	+/- 0,1%
Batería baja	LO	1 año de duración aprox.	Cada salida	+/- 0,1%
Tamaño del neumático	-	0 - 3999 mm	-	-

Tensión de entrada: 9-400 V CA/CC.

Sensor de velocidad: Sensor magnético sin contacto.

Entrada del tacómetro: Sensor de pulsos eléctricos.

Ajuste de circunferencia de la rueda: 1 mm - 3,999 mm (incrementos de 1 mm)

Temperatura de funcionamiento / almacenamiento: desde 0°C hasta 60°C (desde 32°F hasta 140°F)/ desde -20°C hasta 80°C (desde -4°F hasta 176°F).

Batería / duración: 3V CR2032 / 1 año aprox.

Funciones

RPM: Barra

Tacómetro con gráfico de barras. En el gráfico de barras del tacómetro se muestran hasta 12.000 rpm.

RPM: Tacómetro digital

Las rpm aparecen en el lado derecho, en la segunda fila. En el tacómetro digital se muestran hasta 12.000 rpm. La señal del tacómetro puede captarse desde el cable de la bujía.

Aviso de cambio de marcha en función de las rpm

Esta función permite establecer un aviso de cambio de marcha al alcanzar un determinado número de rpm. El LED indicador de advertencia de color rojo parpadea cuando las rpm alcanzan el valor establecido y deja de parpadear cuando se cambia de marcha.

SPD: Velocímetro

La información del velocímetro aparece en el centro de la pantalla. Muestra hasta 399,9 Km/h o millas/h.

MS: Medidor de velocidad máxima

Muestra la velocidad máxima alcanzada después de la última operación de puesta a cero de los datos.

DST: Distancia recorrida

Aparece en el lado derecho, en la segunda fila de la pantalla. La función TRIP recoge el kilometraje acumulado por el vehículo desde la última operación de RESET.

ODO: Cuentakilómetros

Recoje la distancia o kilometraje total acumulado por el vehículo. Los datos quedan almacenados en la memoria, aun cuando el dispositivo esté apagado.

ART: Controlador de tiempo de funcionamiento

Calcula el tiempo de funcionamiento total. Empieza a contar en el momento en el que se pone en marcha el motor.

RT: Controlador de tiempo total de funcionamiento

Calcula el tiempo de funcionamiento del vehículo desde la última operación de RESET. Empieza a contar en el momento en el que se inicia el movimiento. Los datos quedan almacenados en la memoria, aun cuando el dispositivo esté apagado.

Reloj 12/24 horas

Muestra la hora actual en formato 12 o 24 horas. Indicador de temperatura ambiental / temp. motor. La pantalla muestra, en el lado superior izquierdo la temp. ambiental. Mediante un sensor de temp. opcional, la pantalla informa de la temp. del motor. En el caso de que ésta sea excesiva, se ilumina un LED amarillo.

Indicador de régimen de giro del motor excesivo / Aviso de cambio de marcha en función de las rpm

En el caso de que el régimen de giro del motor sea excesivo se ilumina un segundo LED indicador de advertencia de color rojo. Esta función permite establecer un aviso de cambio de marcha al alcanzar un determinado número de rpm. El LED indicador de advertencia de color rojo parpadea cuando las rpm alcanzan el valor establecido y deja de parpadear cuando se cambia de marcha.

Multifunción




Ajuste de los parámetros del indicador multifunción

Tras confirmar cada valor, el indicador pasará a la siguiente pantalla de ajuste de forma sucesiva, hasta finalizar el proceso por completo. Si no se pulsa ningún botón, transcurridos 15 segundos, el indicador regresará a la pantalla inicial.


Activar el modo de ajuste

Para activar el modo de ajuste de los parámetros del indicador multifunción, pulse simultáneamente los botones 1, 2 y 3 durante 3 segundos y suéltelos.

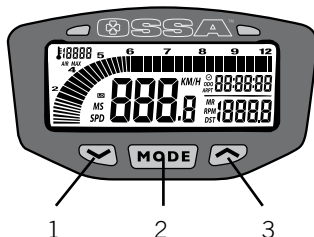


Seleccionar la unidad de velocidad

Para seleccionar la unidad de velocidad entre km/h y m/h, pulse el botón 1. Confirme la selección pulsando el botón 2.

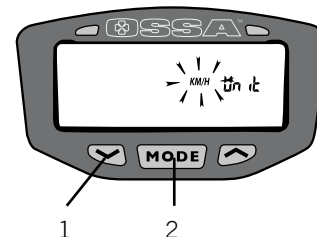


Seleccionar el valor de circunferencia de la rueda

Introduzca el valor de la circunferencia de la rueda pulsando sucesivamente el botón 1. Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3. Confirme la selección pulsando el botón 2. Nota: Si desconoce el valor de circunferencia de la rueda consulte el apartado "Medición de la circunferencia de la rueda".

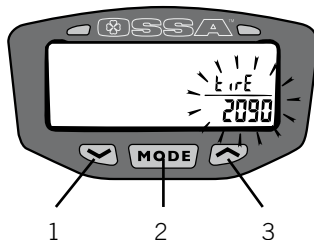


Seleccionar el formato horario

Para seleccionar entre 12h y 24h, pulse el botón 1. Confirme la selección pulsando el botón 2.

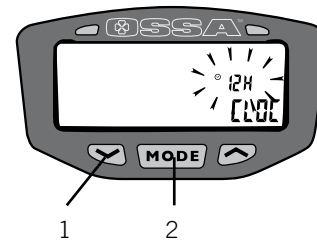

Ajustar la hora


Introduzca el valor de la hora pulsando sucesivamente el botón 1. Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3. Confirme la selección pulsando el botón 2.

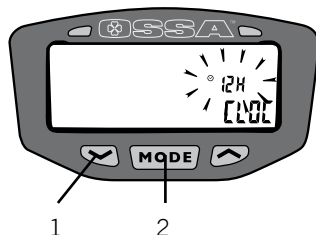

Ajustar el pulso por revolución (PPR)

El indicador recibe un pulso eléctrico por cada vuelta del motor (PPR). Valor por defecto para motores de 2 y 4 tiempos:


1 PPR. Introduzca el valor pulsando sucesivamente el botón 1. Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3. Confirme la selección pulsando el botón 2.

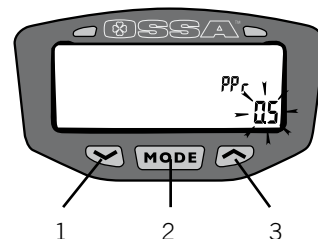

Ajustar el pulso por revolución (PPR)

Nota:


Este paso sólo debe realizarse en aquellos vehículos que cambien el tipo de pulso PPR a un determinado régimen de giro. Si desconoce este valor pulse el botón 2 para pasar a la siguiente pantalla. Introduzca el valor pulsando sucesivamente el botón 1. Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3. Confirme la selección pulsando el botón 2.

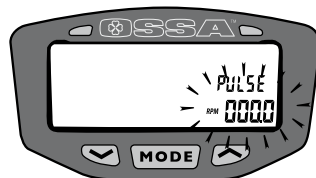

Ajustar el pulso por revolución (PPR)

Nota:

Este paso sólo debe realizarse si en el paso anterior se ha introducido el valor 0. Valor por defecto: 1.0 Si desconoce este valor pulse el botón 2 para pasar a la siguiente pantalla. Introduzca el valor pulsando sucesivamente el botón 1. Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3. Confirme la selección pulsando el botón 2.

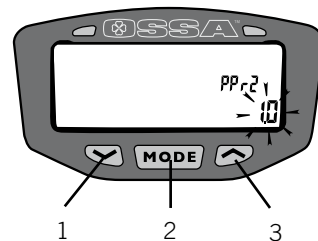


Multifunción



Seleccionar la temperatura

Para seleccionar la unidad de temperatura entre °C o °F, pulse el botón 1. Confirme la selección pulsando el botón 2.

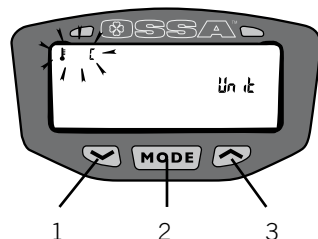


Seleccionar temperatura de peligro

Nota:

Este paso sólo debe realizarse en aquellos vehículos que dispongan de un sensor de temperatura opcional. Cuando la temperatura del motor supera el valor establecido, se enciende el LED indicador de advertencia derecho.

Valor por defecto: 110°C (230°F). Introduzca el valor pulsando sucesivamente el botón 1. Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3. Confirme la selección pulsando el botón 2.

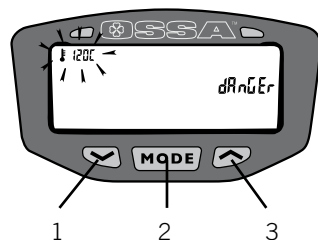


Seleccionar temperatura de advertencia

Nota:

Este paso sólo debe realizarse en aquellos vehículos que dispongan de un sensor de temperatura opcional. Cuando la temperatura del motor supera el valor establecido, se enciende el LED indicador de advertencia izquierdo.

Valor por defecto: 90°C (190°F). Introduzca el valor pulsando sucesivamente el botón 1. Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3.


Confirme la selección pulsando el botón 2.

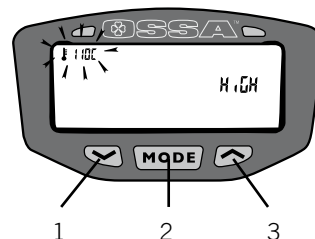

Seleccionar régimen de giro de cambio de marcha

Cuando se alcanza el régimen establecido, el LED indicador de advertencia izquierdo parpadeará indicando la necesidad de cambiar de marcha.

Valor por defecto: 6000 rpm. Introduzca el valor pulsando sucesivamente el botón 1. Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3. Confirme la selección pulsando el botón 2.

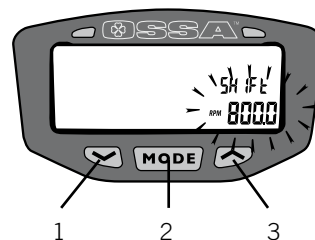


Seleccionar régimen de giro de peligro

Cuando se alcanza el régimen establecido, el LED indicador de advertencia derecho parpadeará indicando que el motor gira a un régimen excesivo.

Valor por defecto: 10000 rpm

Introduzca el valor pulsando sucesivamente el botón 1.

Para pasar al siguiente dígito pulse el botón 3. Confirme la selección pulsando el botón 2.

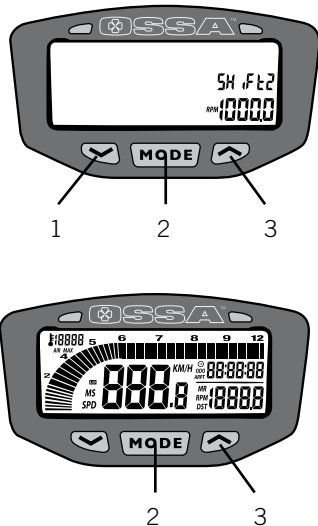

Puesta a cero de las funciones del indicador tras cada uso del vehículo


Tras cada uso del vehículo es posible poner a cero simultáneamente las siguientes funciones:

- Velocidad máxima
- Distancia
- Cronómetro
- Temperatura máxima
- Régimen de giro máximo

Confirme puesta a cero pulsando simultáneamente el botón 1 y 2.

Puesta a cero total del indicador

Presione el botón RESET empleando un objeto adecuado. El indicador se reiniciará por completo, exceptuando los datos correspondientes a distancia y tiempo total acumulado.

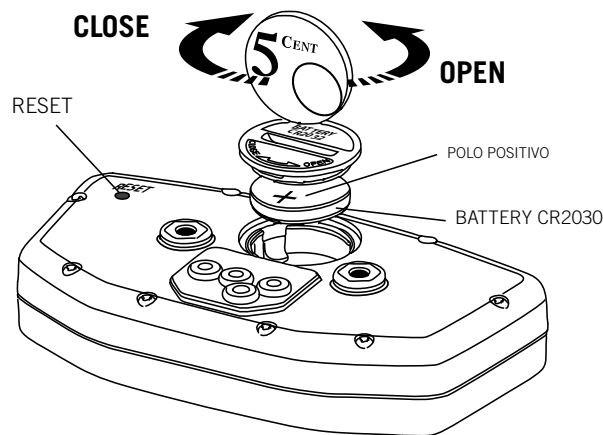

Batería interna

El indicador funciona mediante una batería interna de 3V, del tipo CR2032. Cuando la tensión de la batería interna desciende por debajo de 2.45V, la pantalla muestra el indicador LO. Para sustituir la batería, abra la tapa posterior del indicador desenroscándola como indica la imagen con la ayuda de una moneda. Asegúrese de que el terminal positivo de la batería queda hacia arriba.

Multifunción



Opciones de pantalla

El indicador multifunción muestra todas las informaciones en tres diferentes pantallas.

Durante la marcha es posible visualizar las pantallas 1 o 2. La pantalla 3 se visualiza durante tres segundos y luego retorna a la pantalla 1.

Para pasar de una pantalla a la otra presionar sucesivamente el botón 2 ("Mode").

Para editar la distancia recorrida (DST) mantenga presionado el botón 3.

Pantalla 1:

La pantalla 1 muestra las siguientes informaciones:

- Velocidad, distancia recorrida, hora, temperatura ambiente, tacómetro (barra).

Pantalla 2:

La pantalla 2 muestra las siguientes informaciones:

- Velocidad, tacómetro digital, tiempo de marcha, tiempo de funcionamiento, temperatura de motor*, tacómetro (barra).

Pantalla 3:

La pantalla 3 muestra las siguientes informaciones:

- Velocidad máxima, régimen de giro de peligro, tiempo de funcionamiento acumulado, cuentakilómetros, temperatura máxima*.

*opcional

Iluminación

El indicador funciona mediante una batería interna de 3 V, del tipo CR2032. Para sustituir la batería, abra la tapa posterior del indicador desenroscándola en el sentido contrario a las agujas del reloj con ayuda de una moneda. Asegúrese de que el terminal positivo de la batería queda orientado hacia arriba.

Cuando el indicador está alimentado exclusivamente por la batería

interna, la iluminación de la pantalla se mantiene parcialmente durante 3 segundos al pulsar la tecla.

En caso de estar conectado a la instalación de 12V del vehículo, la iluminación será más intensa y se mantendrá constante hasta 20 minutos después de detener el vehículo por completo.

Sleep Mode

Si el indicador multifunction no recibe información durante 20 minutos (señal de giro de rueda o un botón pulsado) la pantalla se apagará, mostrando solamente el reloj horario. Al mover el vehículo o pulsar cualquier botón se pondrá de nuevo en marcha.

Medición de la circunferencia de rueda

Método 1:


Mida el diámetro de la rueda delantera. Multiplique el diámetro obtenido por 3.14 y, si es necesario, convierta la medida en mm multiplicando la cifra obtenida por 25.4. La medida obtenida corresponde a la medida de la circunferencia de la rueda.

Método 2:

En una superficie lisa y plana, realice una marca en el flanco del neumático, en la zona donde éste toca con el suelo. Avance el vehículo hasta que el neumático realice una vuelta completa y la marca vuelva a encontrarse en el punto más bajo de su recorrido. Realice una nueva marca en el suelo en este punto. Mida la distancia entre las dos marcas del suelo y, si es necesario, convierta la medida en mm multiplicando la cifra obtenida por 25.4. La medida obtenida corresponde a la medida de la circunferencia de la rueda. Para obtener una medida más precisa, el piloto debe permanecer sobre el vehículo al realizar la medición.


Cuadro de mandos

El cuadro de mandos esta situado en la maneta izquierda, al alcance del dedo pulgar. Desde este cuadro podemos controlar las luces, intermitentes, bocina y paro del motor.

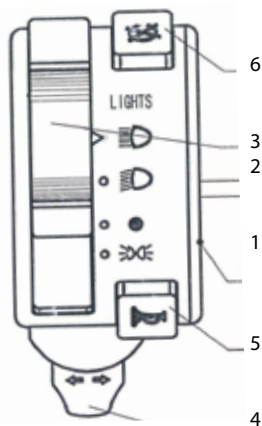

Ver la imagen con los detalles del cuadro de mandos.

- 1 - Luces de posición
- 2 - Luces de cruce
- 3 - Luces de largo alcance
- 4 - Luces de cambio de dirección (izquierda - derecha)
- 5 - Bocina
- 6 - Botón de paro del motor

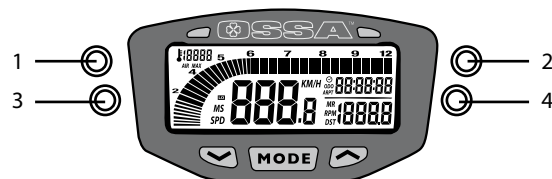

Ver la imagen con los detalles de los testigos.

- 1 - Testigo de cambio de dirección (izquierda - derecha)
- 2 - Testigo de luces de cruce
- 3 - Testigo de luces de largo alcance
- 4 - Testigo de caballete

Suspensión delantera

La suspensión delantera esta formada por una horquilla que sujeta la rueda y el sistema de frenos delanteros. Esta horquilla la forman las barras de suspensión que contienen el muelle amortiguador y el mecanismo de suspensión y van unidas por la parte superior, donde hay la pipa de dirección, punto de unión entre la horquilla y el chasis.

En la parte superior de cada una de las barras de suspensión encontraremos el tornillo de regulación y un purgador de aire.(ver foto)

Para regular la extensión lo haremos mediante el tornillo situado en la barra de suspensión derecha. (fig.A)

Para regular la compresión lo haremos mediante el tornillo situado en la barra de suspensión izquierda. (fig.B)

Las barras de suspensión además tienen un purgador cada una de ellas para evacuar el aire que pueda quedar acumulado en el interior de la botella. (fig.C)



La suspensión trasera esta formada por un único muelle amortiguador. La precarga de este muelle se puede graduar girando los anillos dentados que determinan el recorrido.



Para la regulación de estos aros dentados hace falta una llave especial.

El amortiguador trasero es regulable en compresión (C), extensión (R) y precarga del muelle (Ver fig.)



Anillos de regulación de la precarga del muelle

Inmovilizador antirrobo



La TR280i tiene un sistema de inmovilización que sirve como antirrobo.

Este sistema consiste en un clausor situado en la zona del disco de freno de la rueda trasera. Consta de un mecanismo que se acciona mediante una llave y que bloquea la rueda trasera.



IMPORTANTE: Esta llave tiene un código, necesario a la hora de querer hacer un duplicado de la llave. Este código debe apuntarlo en el espacio reservado para ello en la página de homologación y números de serie de este manual.



La palanca de arranque forma parte del mecanismo que sirve para arrancar la moto de forma mecánica.

Antes de arrancar la moto compruebe que esta se encuentra en punto muerto (neutral). NO intente arrancar la motocicleta con una marcha puesta.

Para arrancar la moto debe separar la palanca tirando de ella hacia fuera. Una vez separada debe apoyar el pié encima y empujar con fuerza hacia abajo con un golpe de pié.



Si la motocicleta ha estado parada por un largo periodo de tiempo, es aconsejable accionar la palanca de arranque suavemente 3 - 4 veces, sin querer arrancar la moto. De esta forma daremos movimiento al motor para facilitar su puesta en marcha.

Si el periodo de parada ha sido muy largo, sustituya el aceite y el combustible porque estos pueden haber perdido sus propiedades y pueden afectar al rendimiento de la motocicleta.



Depósito de gasolina



El motor de esta motocicleta usa una mezcla de gasolina sin plomo y aceite 2T 100% sintético en una proporción del 0,9%.



El depósito de gasolina es parte estructural del chasis y esta integrado en su parte inferior delantera. Para repostar la gasolina debe abrir el tapón del depósito, situado en la parte superior, desenroscandolo en el sentido inverso al reloj.




Es recomendable usar manguera o embudo al repostar para evitar derramar el combustible, sobre todo si el motor esta caliente. NO repostar gasolina con el motor encendido.

Para acceder a diferentes partes del motor o del sistema eléctrico de la moto deberá retirar previamente la tapa superior. Esta tapa consta de 2 partes que van atornilladas al chasis y encajadas entre si.

La primera parte de la tapa esta colocada en la parte delantera, encima del depósito de gasolina, a continuación hay la segunda parte de la tapa que se corresponde con la zona del asiento y el guardabarros trasero.



*Modelo sin el kit de homologación

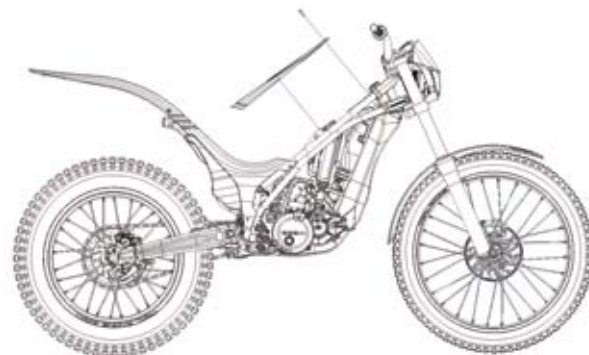

Quitar la tapa. Paso 1



Quitar la tapa. Paso 2

Sección 2 - Mantenimiento y operaciones básicas

Cuadro de mantenimiento - Motor



Artículo	Comprobar Inspeccionar	Ajustar	Reemplazar Cambiar	Limpiar	Engrasar Lubricar
Filtro de aire	Cada salida	—	Cuando esté dañado	Cada salida	Cada lavado
Aceite de transmisión	30 Horas	—	60 horas	—	—
Líquido refrigerante	Cada salida	—	Cada año	—	—
Bujía	Cada salida	30 horas	60 horas	15 horas	—
Caja de láminas	30 Horas	Cuando sea preciso	Cuando esté dañado	—	—
Culata / Cilindro	60 horas	—	Cada año	—	—
Embrague	Cada salida	—	Cuando esté dañado	—	—
Discos de embrague	—	—	Cuando esté dañado	—	—
Escape	Cada salida	—	Cuando esté dañado	—	—
Silenciador	—	—	Cuando esté dañado	—	—
Cable y puño de gas	Cada salida	Cuando sea preciso	Cuando esté dañado	Cuando sea preciso	Cada lavado
Pedal arranque / cambio	Cada salida	Cuando sea preciso	Cuando esté dañado	Cuando sea preciso	Cada lavado
Pistón y aro pistón	60 horas	—	Cada año	—	—
Tubo radiador y conexiones	Cada salida	Cuando sea preciso		—	—

Artículo	Comprobar Inspeccionar	Ajustar	Reemplazar Cambiar	Limpiar	Engrasar Lubricar
Amortiguador trasero	Cada año	–	Cada 2 años	–	–
Suspensión delantera	Cada año	Cuando sea preciso	Cada 2 años	–	–
Aceite suspensión delantera	–	–	60 horas	–	–
Frenos	Cada salida	Cuando sea preciso	Cuando esté dañado	–	–
Basculante y bieletas	Cada salida	–	Cuando esté dañado	Cada salida	Cada lavado
Transmisión secundaria	Cada salida	Cuando sea preciso	Cuando esté dañado	Cada salida	Cada lavado
Cojinetes de dirección	Cada salida	–	Cuando esté dañado	–	Cada lavado
Cojinetes rueda	30 horas	–	Cuando esté dañado	–	Cada lavado
Discos de frenos	Cada salida	Cuando sea preciso	Cuando esté dañado	–	–
Neumáticos	Cada salida	–	Cuando esté dañado	–	–
Llanta delant./ trasera	Cada salida	–	Cuando esté dañado	Cada salida	–
Radios delant./ traseros	Cada salida	5 horas	Cuando esté dañado	Cada salida	–
Chasis	Cada salida	–	Cuando esté dañado	Cada salida	–
Depósito de combustible	Cada salida	–	Cuando esté dañado	Cada salida	–
Tornillos, tuercas, sujecciones	Cada salida	Cuando sea preciso	Cuando esté dañado	Cada salida	–
Protector cárter	–	Primera salida	Cuando esté dañado	Cada salida	–
Adhesivos protectores	Cada salida	–	Cuando esté dañado	–	–

Reglajes de los mandos de la moto



La maneta de embrague esta situada en el puño izquierdo del manillar y sirve para accionar el mecanismo de embrague para cambiar de marchas.

La maneta de freno delantero esta situada en el puño derecho del manillar y acciona el mecanismo de la pinza del freno delantero.



Maneta de freno delantero

Maneta de embrague



Es importante que las manetas y el pedal de freno trasero tengan un juego de 2 - 3 mm.

Es importante que las manetas sean facilmente accionables mientras se pilote la motocicleta con los dedos índice y corazón.


Compruebe el estado de las conexiones eléctricas de la moto, para garantizar su correcto funcionamiento.

Están situadas, tal como se puede observar en la ilustración de la derecha en la parte interior de la caja del filtro de aire, entra la pipa de dirección y el faro delantero y en el cuerpo de gas.



Haga un mantenimiento regular y cuidadoso de su motocicleta. Use siempre recambios originales y productos de 1ª calidad para asegurarse un buen funcionamiento.



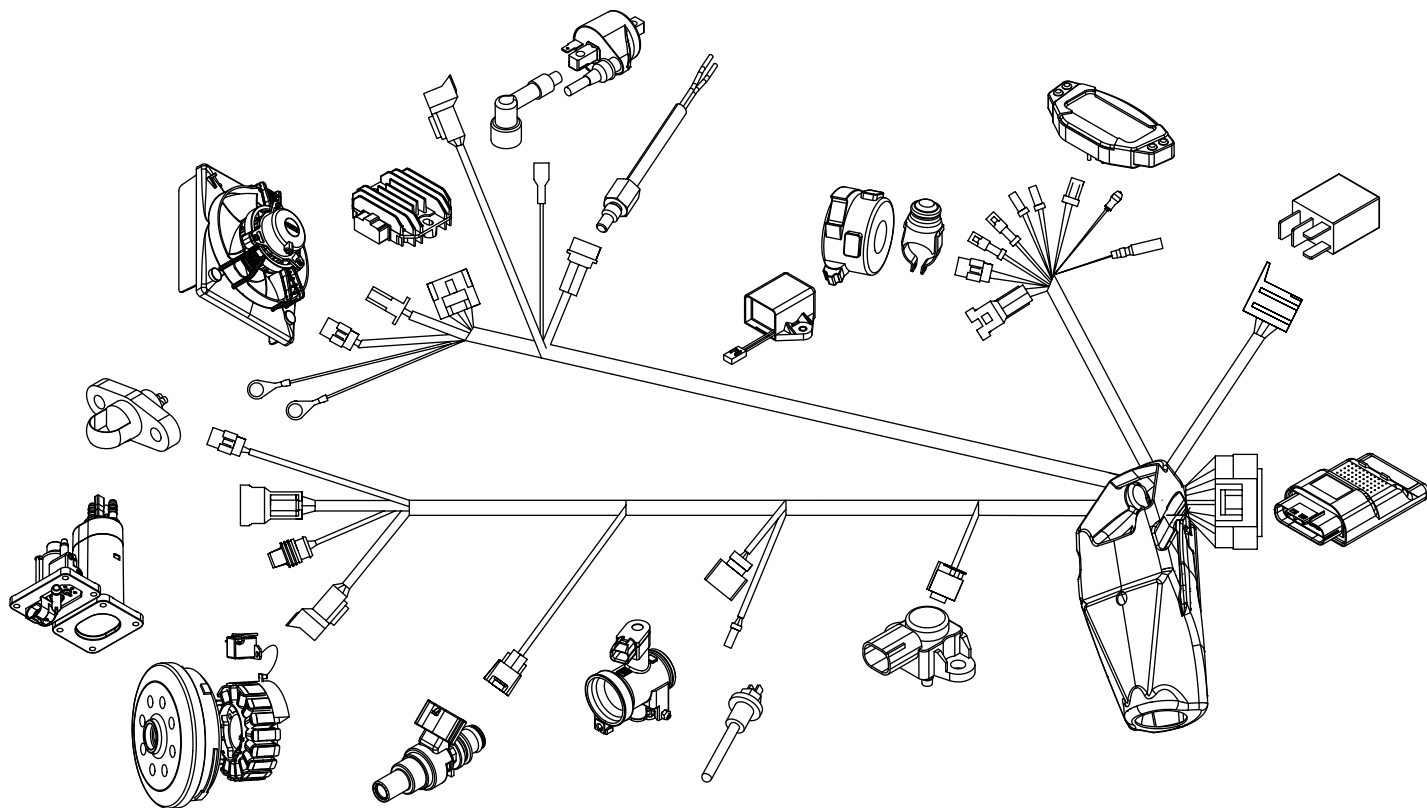


Filtro de aire



Filtro de aire. Limpieza y mantenimiento

El filtro de aire debe ser controlado periódicamente. Desmontar la tapa superior de la moto para acceder a la caja del filtro. Quitar el sensor de la base del filtro, las abrazaderas y retirar el filtro, según ilustración. Para la limpieza debe utilizar agua con detergente, dejar secar y engrasar con líquido especial para filtros. Volver a montar siguiendo los pasos anteriores en el orden inverso. Asegurese de que la colocación de las piezas es la correcta.

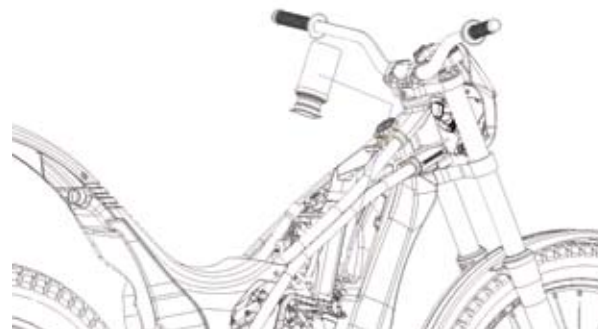

Haga un mantenimiento regular y cuidadoso de su motocicleta. Use siempre recambios originales y productos de 1ª calidad para asegurarse un buen funcionamiento.

El radiador contiene el líquido de refrigeración del motor. Para llenar o añadir líquido al radiador debemos acceder al tapón de llenado. Para localizar el este tapón deberemos desmontar la tapa del filtro de aire (ver pag. 36 Filtro de aire). Una vez desmontada la tapa del filtro vemos el tapón de llenado del radiador, desenroscamos el tapón y vertemos el líquido refrigerante.



ATENCIÓN!!!: Usar guantes. No se debe abrir el tapón si el motor esta caliente. Esto le podría causar quemaduras. Evite el contacto del líquido con los ojos, boca o fosas nasales. No ingerir. En caso de que esto ocurra siga las instrucciones del producto y consultar con su médico.

El radiador equipa un electroventilador para forzar el paso del aire a traves suyo, como se puede ver en la imagen inferior.




Para el llenado del radiador debe usar líquido de refrigerado especial -30°C.

Para un buen funcionamiento del motor hay que controlar periódicamente el nivel del líquido refrigerante, para asegurar que el motor trabaje a una temperatura óptima.



Debemos usar siempre líquido de refrigerado especial para motores de aleación ligera.

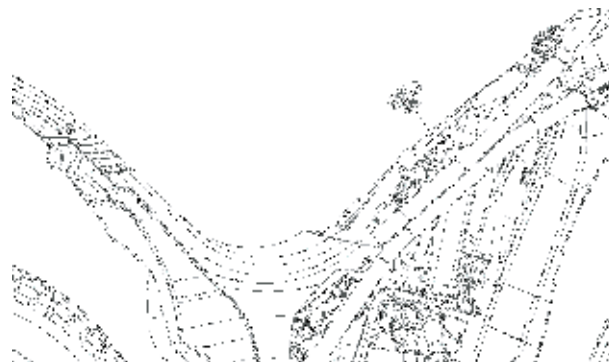

Bujía




Para acceder a la bujía deberemos desmontar previamente la tapa superior de la moto (ver pag. 29). Una vez extraída la tapa tenemos acceso al sistema eléctrico de la moto. Con cuidado y firmeza tiraremos del capuchón que suministra la corriente dejando al descubierto la parte superior de la bujía. Con una llave especial de bujías la desenroscaremos.



Es conveniente revisar periódicamente el estado de la bujía y llevar una de recambio en caso de hacer una salida. La bujía puede acumular carbonilla y suciedad con el uso, es por eso que se pueden extraer y limpiar para prolongar su vida útil.



Observar la distancia entre el electrodo y el arco. Esta distancia debe ser de 0,7 mm.

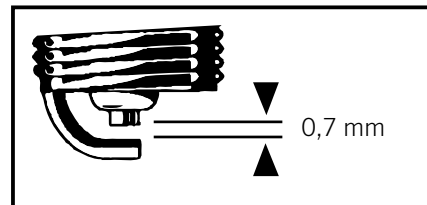

ATENCIÓN!!!: No se debe manipular la bujía si el motor esta caliente.

La cadena de transmisión es el elemento que se encarga de transmitir el movimiento del motor a la rueda trasera y para asegurar un correcto funcionamiento hay que hacerle un mantenimiento.



Para el tensado de la cadena y centraje de la rueda trasera, el eje dispone de unas excéntricas de fácil graduación.



El enganche de la cadena debe estar colocado al contrario del sentido de la marcha, tal como se puede observar en la foto.



La tensión de la cadena debe permitir una oscilación de la misma en la parte del tensor de unos 2 cm.



Lubricación de partes móviles

Limpiar la moto y lubricar las partes móviles ayudará a proteger la moto y a garantizar un mejor funcionamiento.



Si utiliza una máquina de alta presión para limpiar la moto, tenga en cuenta que la presión del agua podría arrancar las pegatinas o causar algún daño a la moto. Para evitar esto mantenga la manguera a una distancia de 30-40 cm y tenga especial cuidado en las partes más delicadas.

Lubricar con productos específicos:

- 1- Cadena de transmisión
- 2- Articuciones de manetas de embrague y freno
- 3- Articuciones de la palanca de cambio de relaciones
- 4- Articuciones y rodamientos del pedal de freno trasero
- 5- Fijaciones y muelles de las estribas
- 6- Articuciones de la palanca de puesta en marcha del motor
- 7- Mando del gas (puño derecho)



Utilizar lubricantes específicos para cada parte de la moto.



Tenga cuidado de NO lubricar las pinzas ni los discos de freno accidentalmente. Si esto ocurriera limpie el lubricante y haga unas frenadas controladas hasta que el freno funcione correctamente.




Articuciones de manetas de embrague y freno



Conviene que la cadena de transmisión este siempre engrasada. Compruebelo antes de cada salida y engrase si es preciso.



Hay que engrasar la cadena con aceite especial para cadenas de transmisión.

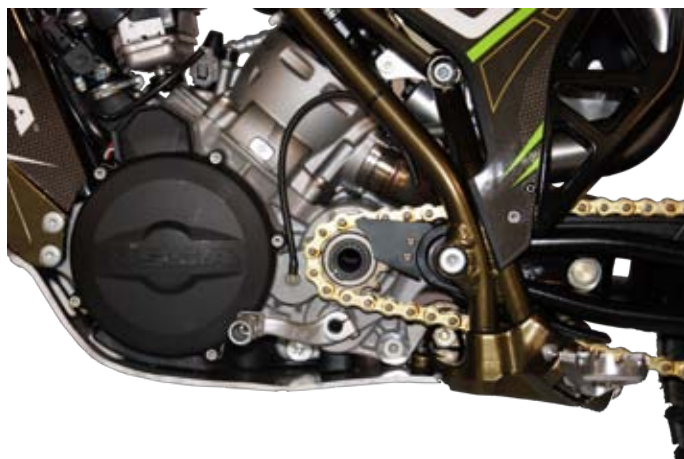

Cadena de transmisión



Articulaciones y rodamientos del pedal de freno trasero
Articulaciones de la palanca de cambio de relaciones



Fijaciones y muelles de las estriberas



Articulaciones de la palanca de puesta en marcha del motor



Cadena de transmisión y muelles del tensor



Mando del gas (puño derecho)

Presión y estado

Para un buen funcionamiento de la moto es muy importante revisar antes de cada salida el estado y presión de los neumáticos. Utilizar unos neumáticos en buen estado y una presión adecuada permitirán al usuario sacar el mayor provecho a las prestaciones de su moto al mismo tiempo que le garantizarán una práctica del trial más segura y efectiva.



Neumático delantero:
2.75x21"

Neumático trasero:
4.00x18"



Presión rueda delantera:
0.45 bar - normal
0.42 bar - competición

Presión rueda trasera:
0.35 bar - normal
0.30 bar - competición



Neumático en buen estado



Neumático en mal estado




NO olvide nunca controlar periódicamente la presión de los neumáticos para conseguir una buena adherencia.

Control de aceite del cárter



Llenado y vaciado del cárter

El aceite encargado de engrasar el cambio y el embrague es el aceite del cárter. Para comprobar el nivel de aceite lo haremos a través del indicador que hay en la parte inferior de la tapa de embrague, situada en el lado derecho del motor. El nivel de aceite debe estar por debajo del nivel máximo que muestra el indicador.



El nivel de aceite debe mirarse con la motocicleta perpendicular al suelo y en una superficie plana. El motor debe estar frío, de lo contrario debemos esperar unos minutos a que se enfríe.




Para añadir aceite retiraremos el tapón (A) situado en la parte superior de la tapa de embrague (D). Con la ayuda de un embudo añadimos el aceite sin sobrepasar NUNCA el nivel Máximo. Volvemos a colocar el tapón. Si sobrepasamos el nivel Máx. deberemos quitar aceite. Para vaciar el aceite del cárter colocaremos un recipiente debajo la moto y quitaremos el tapón (B) situado en la parte lateral del cárter, inclinando la moto hacia ambos lados para que no quede aceite en el interior del cárter.

IMPORTANTE: Limpiar el tapón y sustituir la arandela de estanqueidad después de cada cambio de aceite.



La capacidad del cárter es de 350cc. de aceite. Debemos usar siempre aceite 2T 100% sintético.

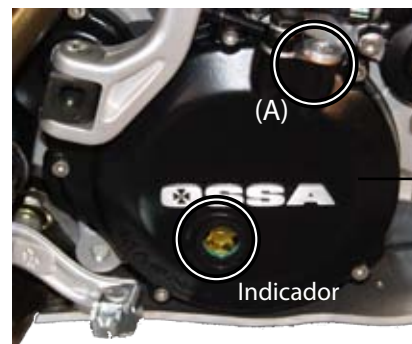

Tapa de embrague (D)

Indicador

Tapa de encendido (C)

(B)


Los frenos permiten una practica del trial de forma precisa y controlada, hay que hacerles un seguimiento para que funcionen correctamente.



El desgaste de las pastillas de freno delanteras y traseras debe ser controlado periodicamente para disponer de una frenada eficaz.



El nivel de aceite puede comprobarse a traves de la mirilla de la maneta delantera y del deposito de la bomba trasera, y tiene que estar entre los valores min y max.



Para eliminar los restos de aire del circuito de frenos, las pinzas vienen equipadas con purgadores. Ver imagen



Pares de apriete



En estos cuadros encontraremos la presión con la que iran apretadas las piezas aquí detalladas.

CHASIS

Pieza	N-m
Eje rueda delantera	40 - 50
Fijación basculante a chasis	70 - 80
Fijación superior amortiguador	40 - 50
Fijación inferior amortiguador	40 - 50
Fijación bieletas	40 - 50
Manillar	18 - 25
Manetas	7 - 10
Fijación radiador	7 - 10
Puente aleta delantera	7 - 10
Pedal freno	27 - 32
Fijación silencioso	18 - 25
Eje rueda trasera	80 - 90
Fijación pinza freno trasero	27 - 32
Fijación pinza freno delantero	27 - 32
Fijación curva escape	27 - 32
Fijación del motor	18 - 25
Fijación bomba freno trasero	7 - 10

MOTOR

Pieza	N-m
Bujía	11
Fijación encendido	7 - 8
Fijación embrague	7 - 8
Fijación espárragos cilindro	25
Fijación láminas	7 - 8
Fijación masa de embrague	3 - 4
Fijación semicárteres	7 - 8
Fijación tapa bomba de agua	7 - 8
Fijación tapa embrague	7 - 8
Fijación volante	40
Racord agua	10
Tapa de encendido	7 - 8
Tapón vaciado motor	12
Tornillo pedal arranque	12 - 13
Tornillo pedal cambio	7 - 8
Tornillos culata	8 - 9
Tuerca cilindro	25

Almacenar

Si va a guardar la moto por un largo período de tiempo deberá seguir los siguientes pasos para asegurar un buen almacenaje.

- Limpiar la moto al máximo, puesto que la suciedad puede deteriorar algunos componentes.
- Arrancar el motor durante unos minutos para calentar el aceite de transmisión. Una vez hecho esto deberemos vaciarlo (vease el apartado de vaciado de aceite).
- Poner aceite de transmisión nuevo.
- Vaciar el depósito de gasolina (con el paso del tiempo la gasolina pierde propiedades)
- Lubricar la cadena y todos los cables.
- Poner aceite en las superficies de metal no pintadas para prevenir la oxidación, evite aceite en los frenos y en partes de goma.
- Envolver con una bolsa de plástico el exterior del escape para prevenir su oxidación.
- Poner la moto de manera que las ruedas no toquen el suelo para evitar la posible deformación de los neumáticos. Si no es posible, puede poner cartones bajo las ruedas.
- Cubrir la moto con una funda, lona, plástico, tela... etc, para protegerla del polvo u otros factores externos. Evite guardar la moto a la intemperie, o donde le de el sol de forma directa.

Arrancar de nuevo

Para arrancar la moto después de un período de almacenaje deberá:

- Descubrir la moto quitando los plásticos con los que la cubrimos el día del almacenaje, incluyendo el tubo de escape y aquellas partes que estuvieran especialmente protegidas.
- Apretar la bujía.
- Llenar el depósito con gasolina nueva.
- Hacer una lubricación general.
- Revisar la presión de los neumáticos.
- Dejar la moto en ralentí unos minutos para calentar el aceite del motor.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El motor no arranca	<ul style="list-style-type: none"> - Largo período de inactividad del motor - Bujía sucia o humeda - Fusible general dañado - Mala conexión eléctrica 	<ul style="list-style-type: none"> - Sustituir el combustible viejo por una nueva mezcla. - Secar / limpiar, o cambiar la bujía. - Cambiar fusible general. - Revisar y colocar bien las conexiones eléctricas. - Lleve la motocicleta a un taller especializado.
El motor arranca y se para	<ul style="list-style-type: none"> - Falta o deterioro del combustible 	<ul style="list-style-type: none"> - Llenar el depósito con combustible (mezcla) nuevo. - Lleve la motocicleta a un taller especializado.



En caso de avería lleve siempre la motocicleta a un taller especializado.



PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La moto es inestable	<ul style="list-style-type: none"> -Cable dificulta el giro del manillar -Tuerca eje dirección muy apretada. -Cojinetes dirección dañados o desgastados -Eje dirección doblado. 	<ul style="list-style-type: none"> -Apartar el cable o desajustarlo un poco. -Desajustar la tuerca del eje de dirección. -Reponer los cojinetes de dirección. -Cambiar el eje de dirección. Dirigirse a un taller oficial
La amortiguación es demasiado dura	<ul style="list-style-type: none"> -Horquilla delantera con excesivo aceite. -Horquilla delantera con aceite de demasiada viscosidad. -Horquilla delantera torcida -Demasiada presión del neumático. -Amortiguador trasero mal ajustado. 	<ul style="list-style-type: none"> -Eliminar el aceite sobrante hasta el nivel adecuado. -Vaciar el aceite de la horquilla y rellenar con un aceite de viscosidad adecuada. -Cambiar la horquilla delantera. Dirigirse a un taller oficial -Verificar la presión de los neumáticos -Ajustar el amortiguador trasero.



En caso de avería lleve siempre la motocicleta a un taller especializado.



PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La amortiguación es demasiado blanda	<ul style="list-style-type: none"> -Horquilla delantera con poco aceite -Horquilla delantera con aceite de poca viscosidad -Horquilla delantera torcida -Amortiguador trasero mal ajustado 	<ul style="list-style-type: none"> -Añadir aceite a la horquilla hasta el nivel adecuado. -Vaciar el aceite de la horquilla y rellenar con un aceite de viscosidad adecuada -Cambiar la horquilla delantera. Dirigirse a un taller oficial -Ajustar el amortiguador trasero.
La moto hace ruidos anormales	<ul style="list-style-type: none"> -Cadena mal ajustada. -Cadena desgastada. -Dientes corona trasera desgastados. -Insuficiente lubricación cadena -Rueda trasera mal alineada. -Horquilla delantera insuficiente aceite -Muelle horquilla delantera débil o roto. -Disco freno gastado. -Pastillas mal colocadas o cristalizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ajustar cadena. -Cambiar la cadena, corona trasera y piñón de transmisión secundario. -Cambiar corona trasera. -Lubricar cadena -Alinear la rueda trasera. Dirigirse a un taller oficial -Añadir aceite a la horquilla hasta nivel adecuado. -Reponer muelle horquilla delantera. -Reponer disco de freno. -Recolocar las pastillas o cambiarlas.



En caso de avería lleve siempre la motocicleta a un taller especializado.



PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La moto hace ruidos anormales	<ul style="list-style-type: none"> -Cilindro dañado. -Soportes, tuercas o tornillos mal apretados. -Neumáticos desgastados, basculante o sus cojinetes de agujas desgastados. -Llanta descentrada. -Rueda mal alineada. -Falta aceite motor. 	<ul style="list-style-type: none"> -Reponer el cilindro dañado. -Verificar y ajustar a los pares de apriete adecuados -Cambiar por nuevas las piezas desgastadas. -Centrar llanta. -Verificar la tensión de los radios y reajustar. -Verificar y añadir aceite motor.
El manillar vibra	<ul style="list-style-type: none"> -Ejes de dirección con tolerancia excesiva. -Soporte manillar flojo, tuerca eje dirección floja. 	<ul style="list-style-type: none"> -Apretar el soporte manillar y la tuerca del eje de dirección a los pares de apriete adecuados. -Apretar el soporte manillar y la tuerca del eje de dirección a los pares de apriete adecuados.



En caso de avería lleve siempre la motocicleta a un taller especializado.



Diagnóstico de averías



PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La moto tiende a inclinarse a un lado	<ul style="list-style-type: none"> -Chasis torcido. -Dirección mal ajustada. -Eje de dirección torcido. -Horquilla delantera torcida. -Ruedas mal alineadas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Cambiar el chasis. Ir a un taller especializado. -Ajustar dirección. Ir a un taller especializado. -Cambiar eje dirección. Ir a un taller especializado. -Cambiar horquilla delantera. -Alinear las ruedas.
Los frenos no actúan correctamente	<ul style="list-style-type: none"> -Disco desgastado. -Pérdida del fluido de freno -Fluido del freno deteriorado. -Pistón de la bomba roto. -Frenos mal ajustados. 	<ul style="list-style-type: none"> -Cambiar disco. -Verificar circuitos de freno. Cambiar los que estén dañados o rotos -Vaciar fluido de freno y reponer con uno nuevo recomendado por el constructor. -Reponer el pistón de la bomba. -Ajustar los frenos.



En caso de avería lleve siempre la motocicleta a un taller especializado.



Elementos de homologación

Elementos de homologación




Su Ossa TR280i es un vehículo homologado bajo las directivas de la UE y cumple todos los requisitos de homologación exigidos. Euro-3

Los elementos de homologación obligatorios para circular por la vía pública y para pasar inspecciones técnicas en las estaciones de ITV son entre otros los que se detallan a continuación.

Los elementos de homologación entre otros requisitos están identificados con un marcaje determinado y registrado.



Cada uno de los elementos de homologación debe formar parte del vehículo, y en caso de rotura, pérdida o mal funcionamiento se recomienda acudir a un taller oficial OSSA para corregir el problema.

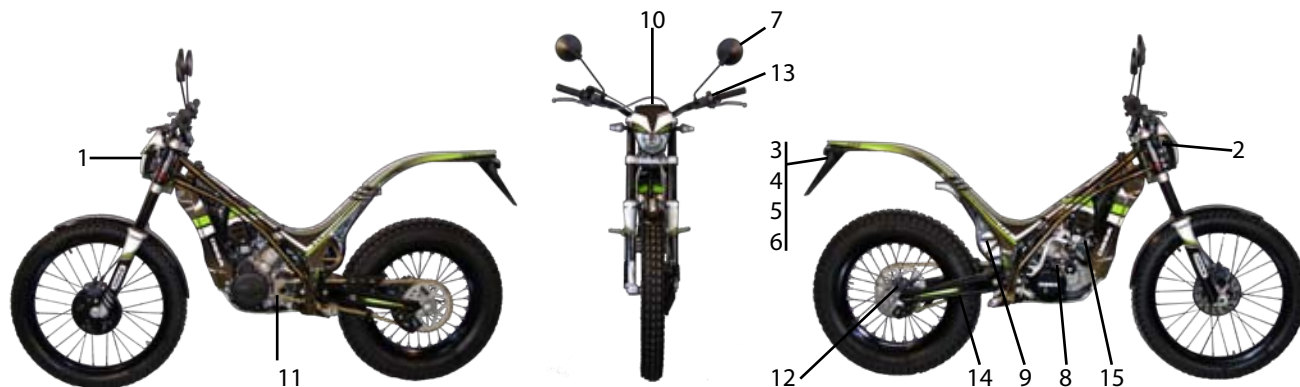

1. Faro delantero
2. Intermitentes delanteros
3. Intermitentes traseros
4. Piloto trasero
5. Soporte matricula
6. Catadióptrico
7. Retrovisores
8. Placa de fabricante

9. Conjunto escape
10. Velocímetro
11. Piñón salida motor
12. Clausor
13. Claxon
14. Cavallette
15. Tope de gas




Cada uno de los elementos de homologación debe formar parte del vehículo, y en caso de rotura, pérdida o mal funcionamiento se recomienda acudir a un taller oficial OSSA para corregir el problema


Elementos de homologación




Elemento	Identificación homologación
1. Faro delantero	11/12-e9*97/24*97/24/*4367*00
Front position lamp	R55.00.14839
Driving beam	R113.00.14839
Passing Beam	R113.00.14839
2. Intermitentes delanteros	11001200e94367
3. Intermitentes traseros	11001200e94367
4. Piloto trasero	e13*50 R00*50R00*12448*00
5. Soporte matricula	
6. Catadióptico	IA.E9.02.01269
7. Retrovisores	L-e9*80/780*80/780*0143*01
8. Placa de fabricante	
9. Conjunto escape	
10. Velocímetro	
11. Piñón salida motor	z=11
12. Clausor	
13. Claxon	e13*28R00*28R00*0037*00
14. Cavallette	

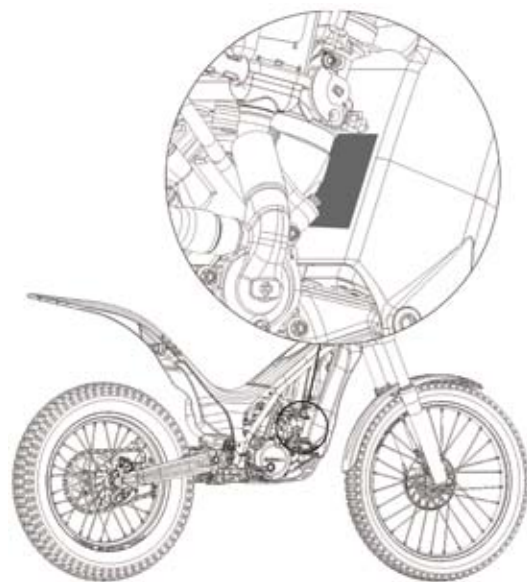

Placa de fabricante

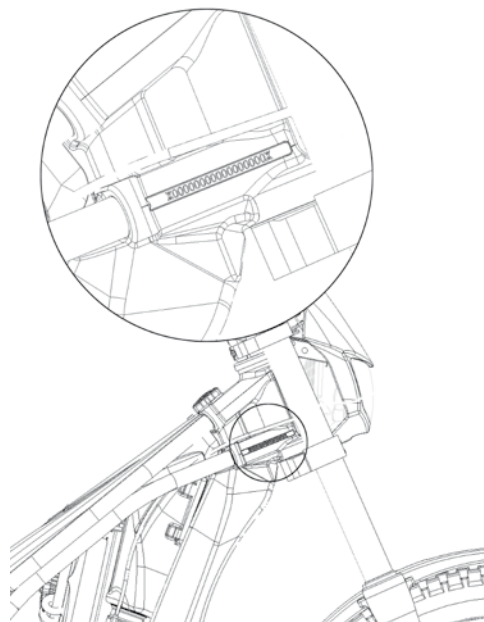

Número de serie

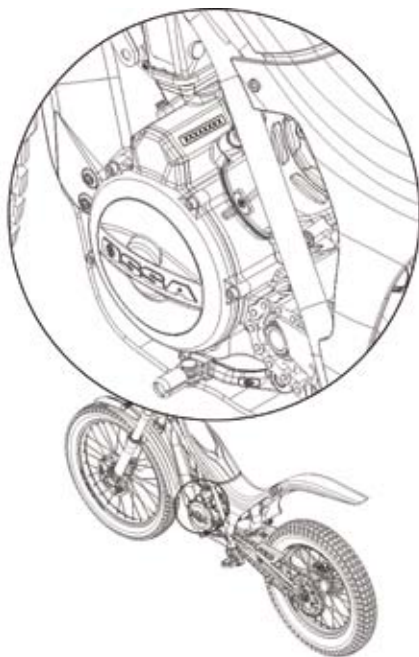

Número de motor



El número de llave se encuentra marcado debajo del tapón rojo, se debe retirar para ver el número.

Número de llave

Garantía

Términos y condiciones de la garantía

La garantía recae sobre el producto indicado en la "CERTIFICACIÓN Y INSPECCIÓN DE ENTREGA", que deberá estar cumplimentada por personal autorizado por OSSA FACTORY, SL (en adelante OSSA). La garantía sólo es aplicable a motos que inicialmente hayan sido importadas en el mercado a través de un distribuidor oficial de OSSA en su país, reuniéndolos requisitos de regulación y homologación de cada país. Esta garantía no limita o prejuzga los derechos y garantías legales que correspondan a los consumidores en virtud de normas nacionales de carácter imperativo y es independiente de la garantía legal que otorga el concesionario oficial.

El nombre y dirección del garante.

El garante es la mercantil OSSA FACTORY, SL, Crta Antiga d'Amer, nave 12, Pol. ind. Domeny, 17150 Domeny (Girona).

Los derechos del consumidor como titular de la garantía

OSSA por la presente garantiza al usuario final que la moto fabricada por OSSA está libre de defectos y fabricada con las más altas normas de calidad. Consecuentemente, la garantía cubre tanto las piezas como la mano de obra en caso de reparación de cualquier defecto de materiales o de fabricación detectados en una moto nueva, dentro del plazo de garantía y sin más limitación que las exclusiones que constan en el presente manual, y siempre que se hayan seguido los requisitos de mantenimiento y revisiones marcados por OSSA de acuerdo a las condiciones aquí contenidas.

OSSA es la responsable ante el comprador de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto. Cuando el producto no es conforme, el comprador es el que decide si quiere la reparación o la sustitución del producto. Esta decisión del comprador, cuando se comunica al vendedor, obliga a las dos partes a cumplir con una excepción: si el coste de la reparación o sustitución es desproporcionado con el valor del producto, se tendrá en cuenta la solución más razonable.

Se considera desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin ningún tipo de inconveniente.

La reparación será desproporcionada cuando sea antieconómica, es decir, más cara la reparación que el valor del bien. En este caso, el consumidor podrá elegir una rebaja en el precio o la resolución del contrato. No procede la resolución cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Reglas de reparación o sustitución del bien, rebaja del precio y resolución del contrato:

1. Serán gratuitas para el consumidor.
2. Se llevarán a cabo en un plazo razonable.
3. Durante los seis meses posteriores a la entrega del bien reparado el vendedor responderá de las faltas que motivaron la reparación, se presumirá que se trata de la misma falta cuando se reproduzcan defectos del mismo origen que los inicialmente reparados.
4. Si después de una reparación o su sustitución, aún vuelve a fallar estando vigente la garantía si el bien fue reparado el consumidor puede elegir un cambio, una rebaja en el precio o la devolución del dinero. Si eligió la sustitución del producto, puede pedir la reparación, siempre que no sea desproporcionada, la rebaja en el precio o la devolución del dinero.
5. El vendedor no estará obligado a la sustitución de bienes fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
6. La rebaja del precio será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de no haber tenido el fallo y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de esta entrega.
7. Cuando al consumidor le resulte imposible dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa, podrá reclamar directamente al productor con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.



El plazo de la garantía

OSSA responde de las faltas que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega, pero si la falta de conformidad se manifiesta a partir del sexto mes, el consumidor deberá demostrar que el defecto era de origen y ya existía en el momento de entrega del producto.

La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía prescribirá a los seis meses desde la finalización del plazo de garantía.

La acción para reclamar prescribe a los tres años desde la entrega del bien, que se entiende hecho en el día que figure en la "CERTIFICACIÓN Y INSPECCIÓN DE ENTREGA", o en la factura de compra, si ésta fuera posterior.

Hacer efectivo el servicio de garantía

Rogamos que solicite cita con el concesionario de OSSA que le vendió la moto, o con cualquier concesionario de motos OSSA autorizado, dentro del horario habitual de oficinas, aportando el presente Manual. La obligación del Concesionario de OSSA es la de reparar o cambiar, a elección de OSSA, cualquier pieza que sea defectuosa en su material o fabricación.

Garantía del recambio y / o accesorio

Esta garantía cubre la reparación o cambio, a elección de OSSA, de cualquier pieza original por defecto de material o fabricación. Los materiales y/o mano de obra serán gratuitos, quedando excluidos otros daños así como la reparación de los daños que aparezcan por la sustitución de la pieza original. En todo caso, deberá acreditar que el cuadro adjunto esté cumplimentado debidamente:

Exclusiones de la garantía

La Garantía de OSSA no cubre lo siguiente:

- a) Daños debidos a negligencia en las revisiones periódicas especificadas por OSSA.
- b) Daños debidos a reparaciones o revisiones efectuadas con métodos no especificados por OSSA.
- c) Daños debidos al uso del vehículo en carreras, rallyes u otros deportes de competición similares.
- d) Daños debidos a métodos de funcionamiento que no sean los indicados en el Manual de Propietario utilizando más allá de los límites o especificaciones indicados por OSSA (carga máxima, capacidad de pasajeros, velocidad de motor y otros).
- e) Daños debidos a la utilización de piezas no originales o las recomendadas por OSSA, o combustible, lubricantes y compuestos líquidos con especificaciones diferentes a las indicadas en el Manual de Propietario.
- f) Daños debidos a modificaciones no aprobadas por OSSA (preparaciones del motor, modificaciones para el rendimiento del vehículo, reducción de luces, aumentos y otros cambios).
- g) Daños debidos al paso del tiempo (descolorido natural de superficies pintadas o cromadas, descascarillado y otros deterioros).
- h) La sustitución y los trabajos de sustitución o reparación de piezas no originales OSSA o montadas por persona ajena al Servicio Oficial de OSSA o los concesionarios autorizados por OSSA.
- i) Daños debidos a almacenamiento o transporte incorrectos.
- j) Daños debidos a un uso prescindiendo de la normativa de tráfico, y los debidos a accidentes.
- k) Piezas de recambio de reposición frecuente:

OSSA no ofrece garantía de piezas o fluidos deteriorados por desgaste a consecuencia de su uso.

Las piezas o elementos mencionados a continuación no están cubiertos por la garantía a menos que sea necesario sustituirlos en una reparación en garantía.

Piezas

Bujías, filtros de combustible y aceite y sus elementos, cadenas de transmisión, filtros de aire, piñones de salida del motor, coronas posteriores, pastillas y discos de freno, discos de embrague, bombillas (excluyendo las selladas), fusibles, correas, neumáticos y cámaras, cables y otras piezas de goma y/o caucho especificadas por OSSA.

Fluidos

Lubricantes (como por ejemplo aceite, grasa, etc.), y fluidos de funcionamiento (por ejemplo, refrigerante del radiador, líquido de frenos y embrague, líquido de la transmisión, aceite de la suspensión, etc.).

- l) Limpieza: inspección, ajuste y otros elementos de mantenimiento periódico.
- m) Gastos adicionales a la reclamación de Garantía, incluyendo: Comunicaciones, alojamiento, manutención y otros gastos debidos a
- n) Toda pieza sustituida en Garantía pasará a ser de legítima propiedad de OSSA. Las piezas que se reemplacen durante el periodo de Garantía, estarán garantizadas durante el tiempo que resta de la misma a la pieza sustituida. OSSA se reserva el derecho de introdu
- o) OSSA no garantizará las reparaciones de ruidos, vibraciones, filtraciones de aceite y otros elementos que no afecten la calidad, el

Mantenimiento y servicio

Es responsabilidad suya asegurarse de que se efectúen las revisiones dentro del período especificado, y que el registro de revisión esté correctamente cumplimentado. De esta manera su moto recibirá todos los beneficios de la Garantía OSSA.

Se recomienda efectuar la revisión rutinaria en el Concesionario OSSA autorizado donde compró la moto, donde lo conocen tanto a usted como a su moto.

Bajo circunstancias normales, una revisión habitual reduce el gasto global de mantenimiento. Si necesita hacer uso del servicio de garantía, consulte con su Concesionario OSSA autorizado de forma inmediata y concierte una visita para que hagan el trabajo necesario.

Se recomienda planificar con antelación cualquier revisión habitual.

Tener cuidado de su moto

Haga diariamente una inspección antes de conducir la moto.

El Manual de Propietario contiene una relación de los elementos a revisar. Estas comprobaciones sirven para ayudarle y no para causar molestias.

Recuerde que los ajustes menores se efectúan más fácilmente en casa que en la carretera.

Además de mejorar su aspecto, una limpieza cuidadosa (hay que tener cuidado al utilizar equipos de limpieza a presión o vapor ya que pueden dañar los acabados de pintura y laca) ofrece la oportunidad ideal para inspeccionar su moto.

El aspecto y el valor de su moto dependen mucho de los cuidados que ésta reciba.

Sobre todo durante el invierno, es muy importante limpiar su moto periódica y eficazmente ya que, en caso contrario, la sal de la carretera podría provocar el deterioro de las superficies de metal descubiertas.

Garantía



Procedimiento para acceder a una reparación en garantía

Si su moto necesitase alguna reparación en garantía, deberá ser llevado a su concesionario oficial OSSA, allí se ocuparán de que todo sea resuelto. (USTED DEBERÁ HACERSE CARGO DEL COSTE DEL TRANSPORTE HASTA Y DESDE EL CONCESIONARIO).

Ossa le aconseja que acuda al concesionario que realizó la venta; sin embargo, usted puede acudir a cualquier concesionario Ossa para hacer la reparación en garantía.

Esta garantía le da a usted unos derechos legales específicos, también puede que usted disfrute de otros derechos adicionales, los cuales varían de país a país.

Si alguno de los términos anteriores es invalidado debido a las leyes locales o estatales, todos los demás términos de esta garantía seguirán teniendo efecto.

Le recomendamos estar en contacto con su concesionario OSSA para que pueda recibir ayuda, consejos e información sobre su nueva moto, así como recibir información sobre las novedades que presente al mercado OSSA Factory S.L.

Nuestro propósito es obtener una plena satisfacción de nuestros clientes. Si el servicio que ha recibido no ha sido lo suficientemente correcto, rogamos que nos remita por escrito, de una forma específica y con todos los detalles posibles, la anomalía observada a nuestro concesionario, para poder mejorar la atención y servicios prestados por OSSA MOTOR.

Muchas gracias y que disfrute de su nueva moto.





www.ossamotor.es



www.ossafactory.es

OSSA MOTOR Ctra. Antiga d'Amèr Pol.Ind. Domeny Nau 12 17007 Girona SPAIN Tel. 00 34 972 107 107 Fax: 00 34 972 117 899 info@ossamotor.es